




1. Najděte sloupky, rovné výztuhy, šikmé výztuhy a šrouby.

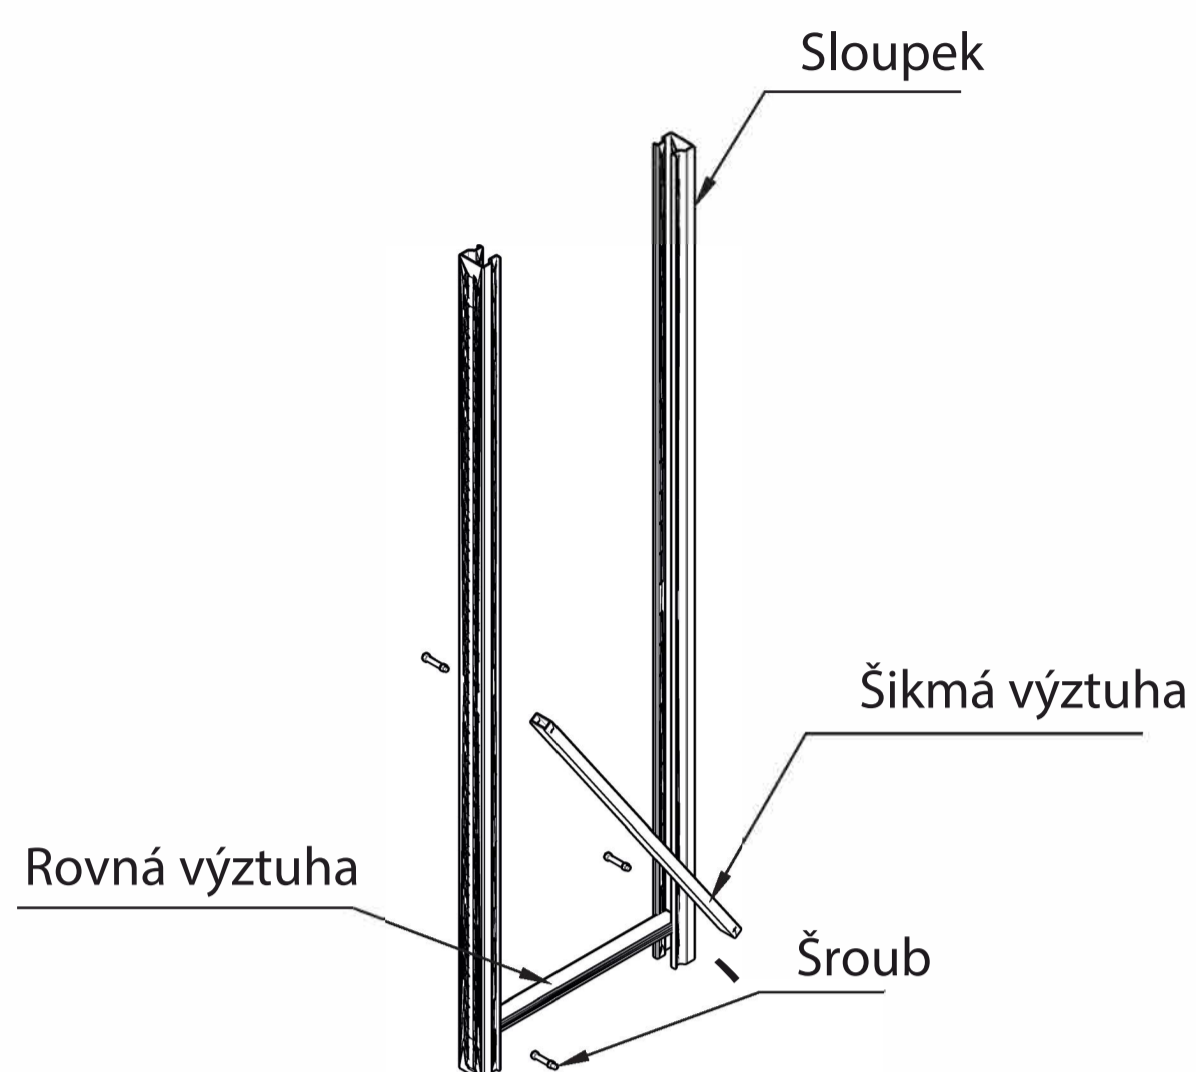


2. Sestavte boční rám podle zobrazené pozice a stylu.

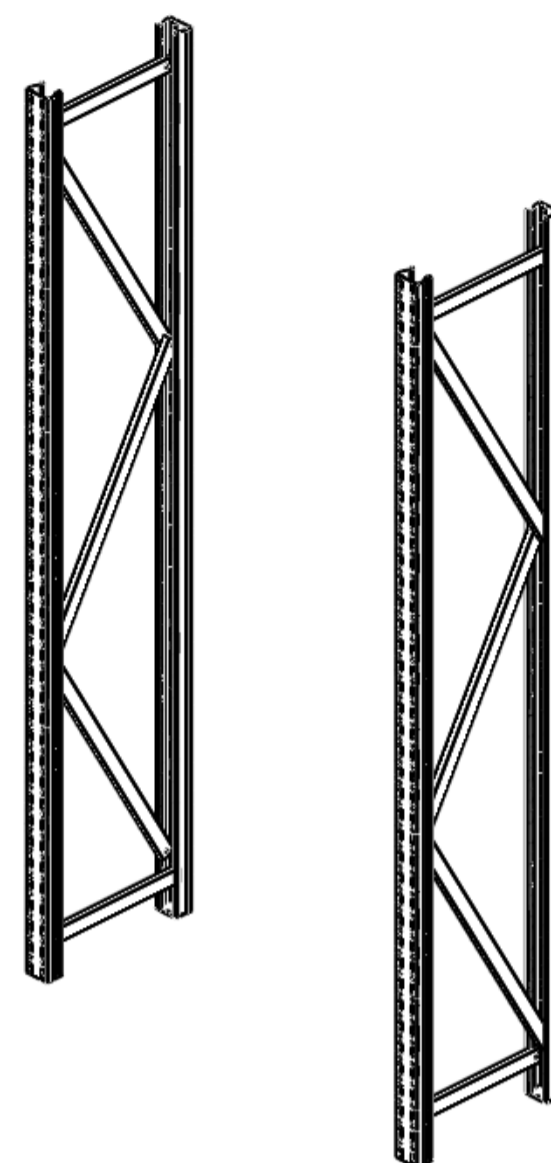


3. Postavte dva sloupky a zavěste jednu vrstvu nosníků.

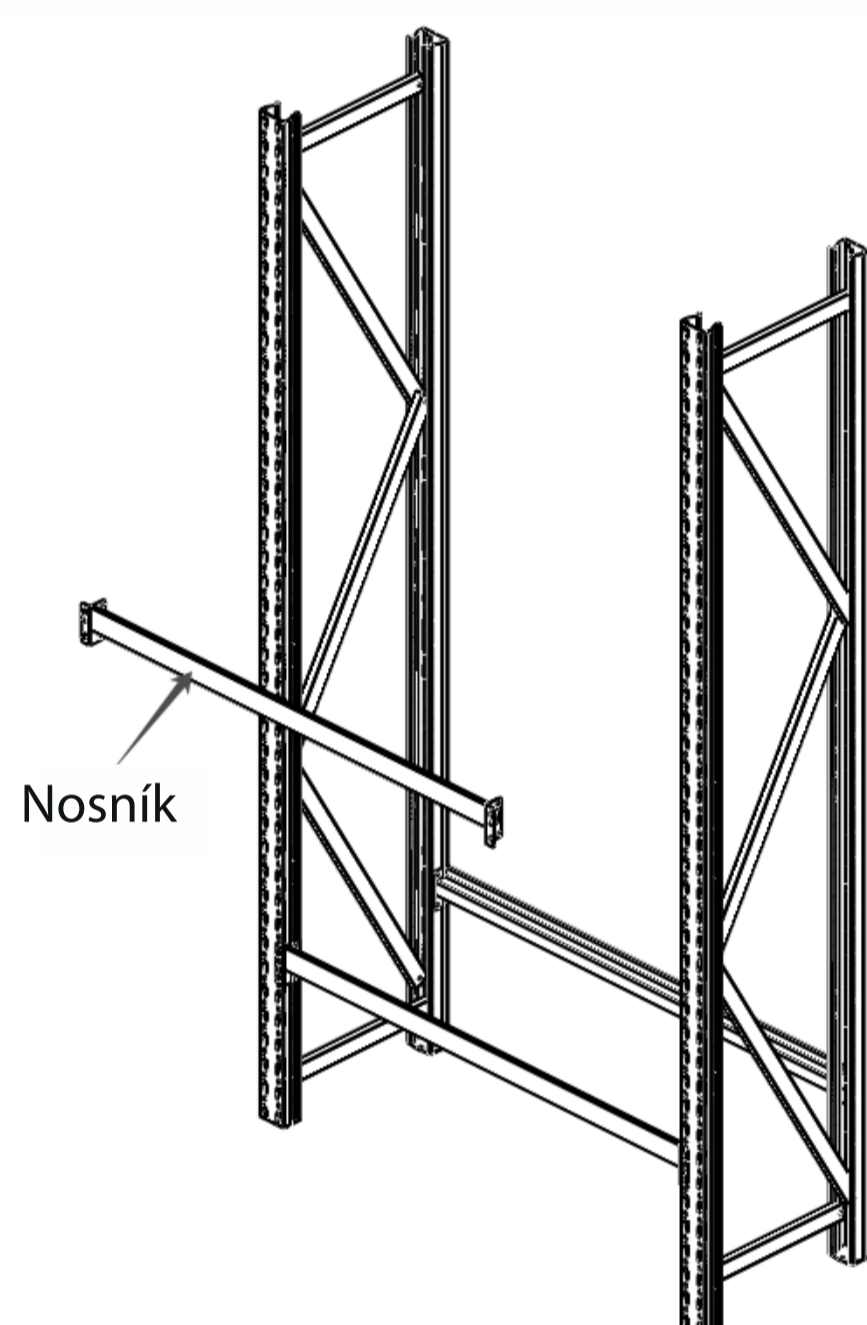

4. Zavěste všechny nosníky na boční rámy, upravte rozestupy nosníků každé vrstvy podle potřeby a ujistěte se, že nosníky stejné vrstvy jsou ve stejné výšce.

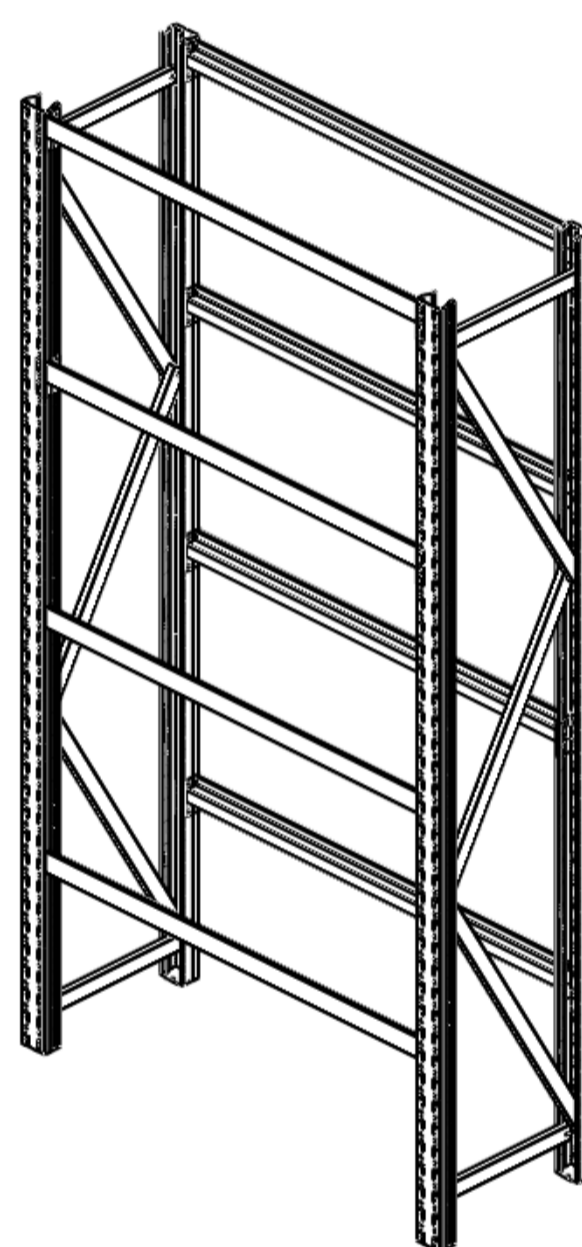

5. Položte lamino – dvě desky na každou vrstvu – tak, aby byly hladce umístěné uprostřed mezi dvěma nosníky.

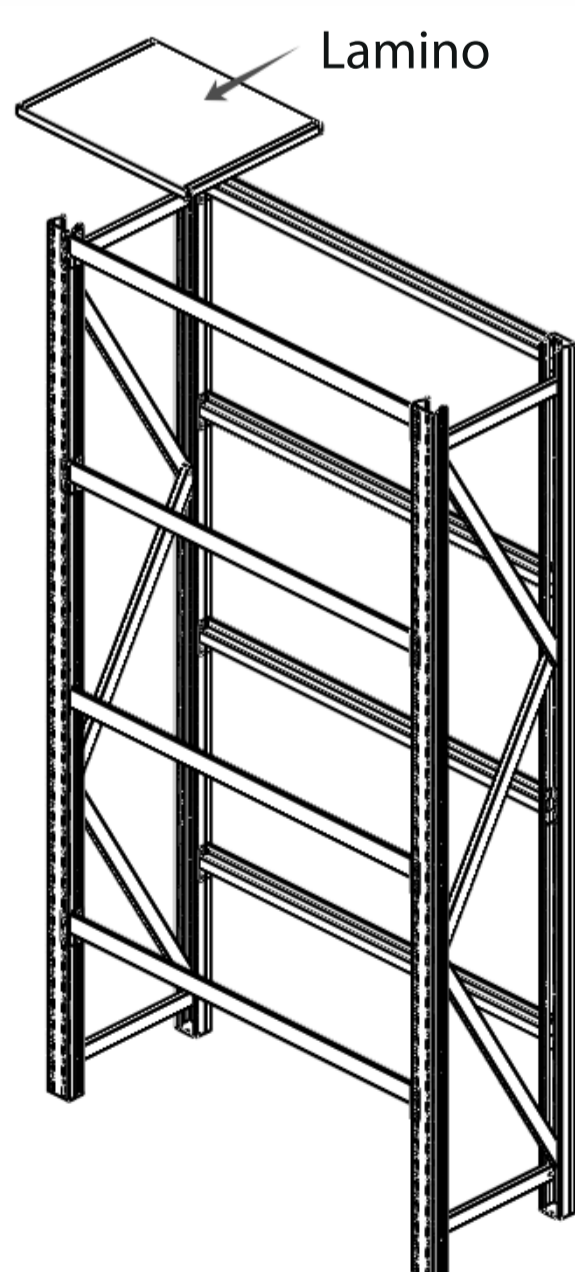

6. Ujistěte se, že je police umístěna na rovném povrchu.

