


Kolečko 210L - návod na montáž

1. Vezmeme ručky a rám, viz obrázek a zastrčíme do sebe. Sešroubujeme delšími šrouby.

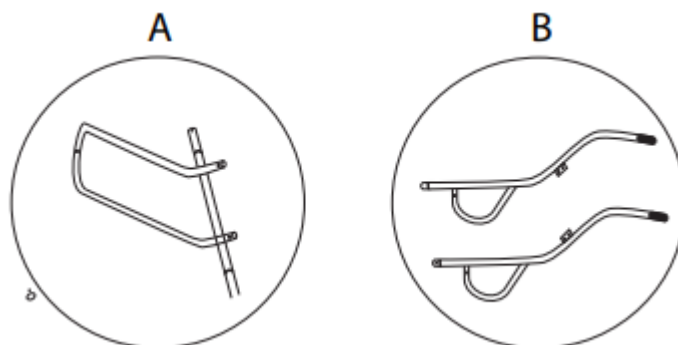

2. Položíme si korbu na složenou konstrukci a třemi krátkými šrouby připevníme korbu k rámu.

3. Provlíkneme kovovou osku otvorem v rámu. Na osce, na každé straně jsou 3 dírky.

Na osku po té v tomto pořadí dáváme, podložka – závlačka – závlačka – podložka – kolo – podložka – závlačka. Tento postup provedeme i na druhé straně osky.

4. Na zadní stranu ruček připevníme kovový pás zbylými šrouby.

5. Na závěr všechny šrouby dotáhneme.